

Elektryczne sterowanie rolet Funkcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE




Ostrzeżenie przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym! W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcji, możliwe obrażenia lub śmierć.





- Podłączenie, instalację oraz montaż powinni przeprowadzać jedynie wykwalifikowani elektrycy, zgodnie z wytycznymi DIN VDE 0100. Należy przestrzegać wszystkich istotnych przepisów (DIN EN 60335-2-91, urządzenia gospodarstwa domowego i rolety), które uwzględniają dane techniczne oraz odpowiednich zasad postępowania.

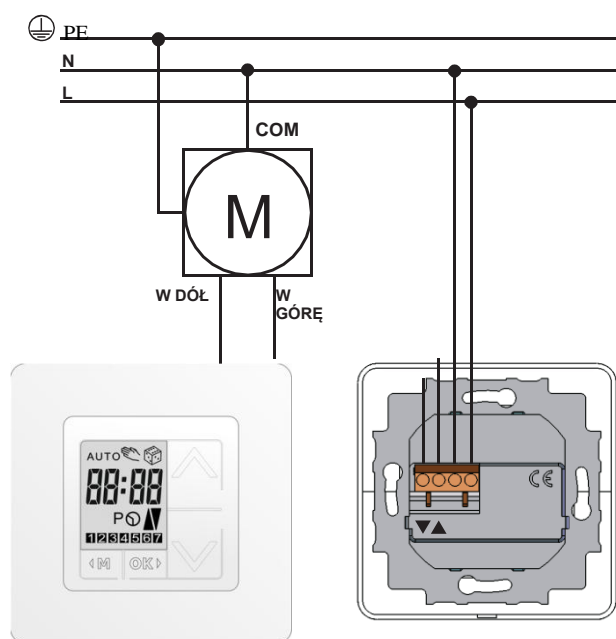


Ogólne

- Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi.
- Należy przestrzegać instrukcji dot. instalacji napędu służącego do sterowania oraz w razie potrzeby skontrolować i skorygować ustawioną pozycję krańcową zawieszanej zasłony.
- W przypadku zakończenia żywotności urządzenia należy go zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.




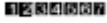



| Dane techniczne, funkcje przycisków | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe [V] | 230 (± 10%) |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Wyjścia | 2 przekaźniki, styk zwierny (potencjalnie powiązane) |
| Zdolność przełączania [A] | 5 (przy $\cos \varphi = 1$) |
| Temperatura otoczenia [°C] | -5 do 45 |
| Czas trwania | 2 min 30 s |
| Opóźnienie przełączania | minimum 0,5 s |
| Obudowa | podtynkowa |
| Program | Zegar tygodniowy |
| Dokładność | +/- 1,5 s/dzień (przy 20 °C) |
| Tryby pracy | automatyczny, manualny, losowy |
| Rezerwa mocy | ok. 24 h (przy 20 °C) |
| Miejsca pamięci | 7 x W GÓRĘ / 7 x W DÓŁ |
| Ustawienia fabryczne Program przełączania (W GÓRĘ / W DÓŁ) Czas | godz. 07:00 / godz. 21:00 godz. 12:00 |
|  Użycie przycisku W GÓRĘ podczas trybu pracy | Polecenie - W GÓRĘ 2,5 min lub STOP przy uruchomionym napędzie |
|  Użycie przycisku MENU | Aktywacja lub opuszczenie programu oraz STOP przy uruchomionym napędzie |
|  Użycie przycisku OK podczas trybu pracy | Zmienia tryb pracy lub STOP przy uruchomionym napędzie |

| | |
|--|---|
|  Użycie przycisku OK podczas trybu programowania | Potwierdzić wybór lub programowanie |
|  Użycie przycisku W DÓŁ podczas trybu pracy | Polecenie W DÓŁ 2,5 min lub STOP przy włączonym napędzie |
|  lub  Użycie przycisku W GÓRĘ lub W DÓŁ podczas trybu programowania | Wybór ustawień zegara lub programowanie czasu przełączania P wraz z ustawieniem dnia tygodnia (pojedynczo, w bloku, cały tydzień), czas(y) podnoszenia i opadania |



Tryby pracy i symbole

W przypadku użycia przycisku OK ► tryb pracy zostanie zmieniony na jeden spośród kolejnych 3 trybów.

| Tryby pracy | |
|--|---|
| AUTO | Tryb automatyczny (zaprogramowane czasy przełączania są aktywne) |
|  | Tryb manualny (tryb ręczny) |
|  | Tryb losowy (zaprogramowane przełączanie przesuwają się losowo od 1 do 31 minuty do tyłu) |
| Wyświetlacz w trybie pracy | |
|  | Wyświetlanie godziny |
|  | Wyświetlanie aktualnego dnia tygodnia |
| Wyświetlacz w trybie programowania | |
|  | Ustawienia zegara |
| P | Programowanie czasu przełączania |
|  | Kierunek przesuwania zaprogramowanego przełączania |
|  | Wybór i programowanie dnia (bloki) |

Programowanie/ Ustawienia

Data / Dzień / Godz.:

- Dzień tygodnia należy ustawić przy pomocy przycisków ▲ oraz ▼.
- Ustawienie należy potwierdzić przyciskiem **OK**.
- Godzinę należy ustawić przy pomocy przycisków ▲ oraz ▼. Ustawienie należy potwierdzić przyciskiem **OK**.

Programowanie:

- Program należy wybrać przy pomocy przycisków ▲ oraz ▼: a) każdy dzień osobno, b) w bloku (od pon. do pt. i od sob. do niedz., c) cały tydzień.
- Wybór należy potwierdzić przyciskiem **OK**.
- Przy użyciu przycisków ▲ oraz ▼ należy ustawić czas(y) podnoszenia P ▲ i opadania P ▼.
- Wybór należy potwierdzić przyciskiem **OK**.
- Aby wyłączyć określone czasy podnoszenia i opadania musi zostać podany odpowiedni czas w formacie --:--.