


USTAWIENIE WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH BRAM SEKCYJNYCH

POLSKI

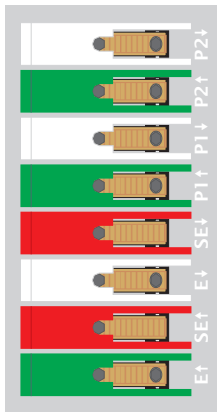


Instrukcje i uwagi dla instalatora


Nice

USTAWIENIE WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH

ELEKTRONICZNY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY

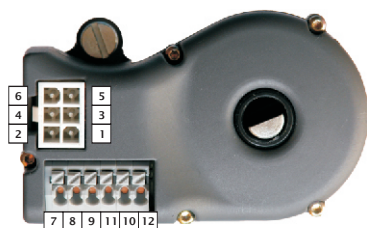

KONFIGURACJA ZACISKÓW I WTYCZKI EES

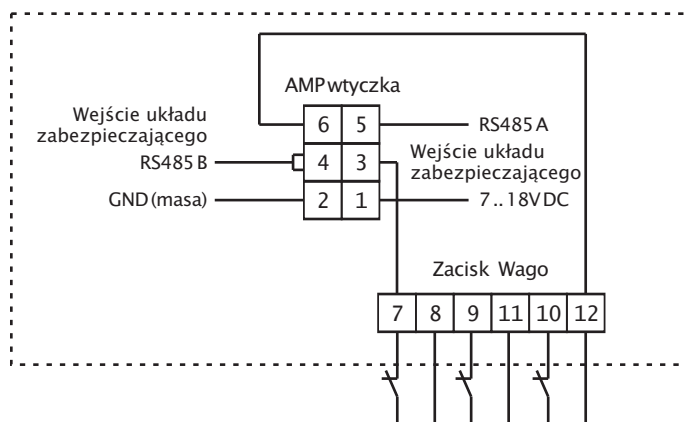

Możliwość podłączenia zewnętrznych elementów zabezpieczających, np. łańcuch kołowrotowy, korba ręczna, czujnik termiczny, sprzęgło wyłączalne.

KONFIGURACJA KABLI SILNIKA

Sterowanie	Żył	Silnik
X2 - J1/U	1	U
X2 - J1/V	2	V
X2 - J1/W	3	W
X2 - J6	4	-
X5 - J22	5	wtyczka AMP 3
X5 - J33/B	6	wtyczka AMP 4
X5 - J32/-	7	wtyczka AMP 2
X5 - J33/A	8	wtyczka AMP 5
X5 - J22	9	wtyczka AMP 6
X5 - J32/+	10	wtyczka AMP 1
-	11	-
PE	żółto-zielony	PE

USTAWIENIE WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH

MECHANICZNY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY



- Ustawić bramę w potrzebnym położeniu NA DÓŁ.
- Krzywkę przyłączającą 6 E↓ (białą) ustawić tak, aby wyłącznik krańcowy zadziałał.
- Dokręcić śrubę mocującą A.
- Do precyzyjnego ustawiania służy śruba B.
- Ustawić bramę w wymaganym położeniu DO GÓRY.
- Krzywkę przyłączającą 8 E↑ (zieloną) ustawić tak, aby wyłącznik krańcowy zadziałał.
- Dokręcić śrubę mocującą A.
- Do precyzyjnego ustawiania służy śruba B.
- Zabezpieczające wyłączniki krańcowe 5 SE↓ i 7 SE↑ (czerwone) należy tak ustawić, aby one zadziałały natychmiast po przekroczeniu sterowniczych wyłączników krańcowych.
Zabezpieczające wyłączniki krańcowe 5 SE↓ i 7 SE↑ (czerwone) są fabrycznie ustawione w taki sposób, aby znajdowały się w niewielkiej odległości za roboczym wyłącznikiem krańcowym.
- Po uruchomieniu próbnym sprawdzić mocne osadzenie śrub mocujących.
- Dodatkowe wyłączniki krańcowe 1 P2↓ i 2 P2↑ to bezpotencjałowe styki zwierne, a dodatkowe wyłączniki krańcowe 3 P1↓ oraz 4 P1↑ to bezpotencjałowe styki przemienne.

USTAWIENIE WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH

MECHANICZNY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY

KONFIGURACJA KABLI SILNIKA

Sterowanie	Żył	Silnik
X2 - J1/U	1	TM1T/U
X2 - J1/V	2	TM1T/V
X2 - J1/W	3	TM1T/W
X2 - J6	Mostek z drutu	-
X5 - J22	4	S3 - J9
X5 - J22	5	S3 - J9
X5 - J21	10	P1↓ - J3/C
X5 - J21	11	P1↓ - J3/NC
X5 - J20	6	E↑ - J2
X5 - J20	7	E↑ - J2
X5 - J19	8	E↓ - J4
X5 - J19	9	E↓ - J4
PE	żółto-zielony	PE

Chroniona prawem autorskim.

Przy wykonywaniu przedruku, także fragmentów, konieczne jest uzyskanie naszej zgody.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.